www.viboomer.com

ViBoomer

Mini-enceinte à vibration & lecteur MP3

Rejoignez-nous sur facebook.com/viboomer
et découvrez toutes les possibilités de votre enceinte

Manuel d'utilisation
Juin 2011

Connecteur mini USB

Branchez le câble avec **la prise mini USB** dans ce connecteur pour **recharger** le ViBoomer

Connecteur mini USB

Insérer la prise casque dans votre lecteur mp3, téléphone, tablette, ordinateur etc.
pour utiliser le ViBoomer en tant que mini enceinte

Fente pour carte micro SD
Insérez votre carte micro SD dans cet espace

En mode lecteur mp3

Réglage du volume
- Maintenir le bouton à gauche pour diminuer le volume sonore
- Maintenir le bouton à droite pour augmenter le volume sonore

Pour **mettre pause et lecture**
Appuyer sur le bouton pour mettre en pause pour reprendre la lecture appuyer une nouvelle fois sur le bouton.

Pour **changer de musique**
Pression brève à gauche ou à droite pour changer de piste musicale.

En mode mini enceinte

Le son, le changement des pistes ne peuvent être réglés qu'à partir de votre lecteur mp3, ordinateur, téléphone, etc.

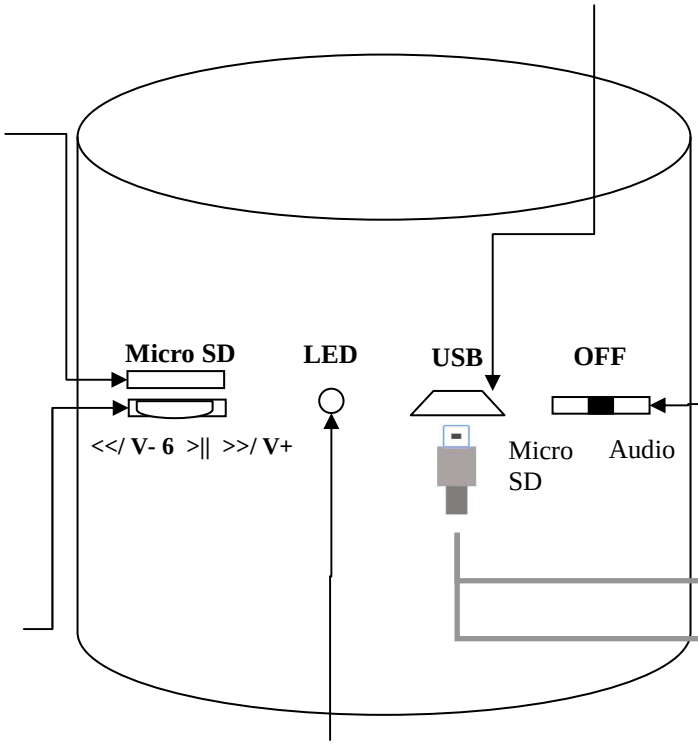

Bouton de réglage du mode

Mode lecteur mp3
Placez le bouton en position **Micro SD** pour lire la musique à partir de la **carte mémoire.**

Mode mini enceinte
Placez le bouton en position **Audio** pour lire à partir d'un **lecteur mp3**, **téléphone portable**, iPhone, iPad, **ordinateur** etc.

N'oubliez pas de brancher le câble audio dans votre lecteur.

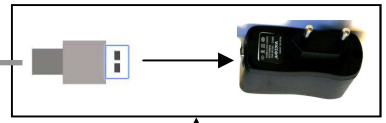

Voyant lumineux

- voyant **bleu** : indique que vous utilisez le ViBoomer comme mini enceinte
- voyant **violet** : indique que vous utilisez le ViBoomer comme lecteur mp3
- voyant **rouge :** indique que la charge de la batterie est faible

Prise USB et prise d'alimentation

La prise USB sert seulement au rechargement du ViBoomer. Il est impossible de transférer directement de la musique à partir du câble USB.
La charge se fait en **branchant la prise USB dans la prise d'alimentation** ou en **branchant directement la prise USB sur votre ordinateur.**

Mini Enceinte Nomade

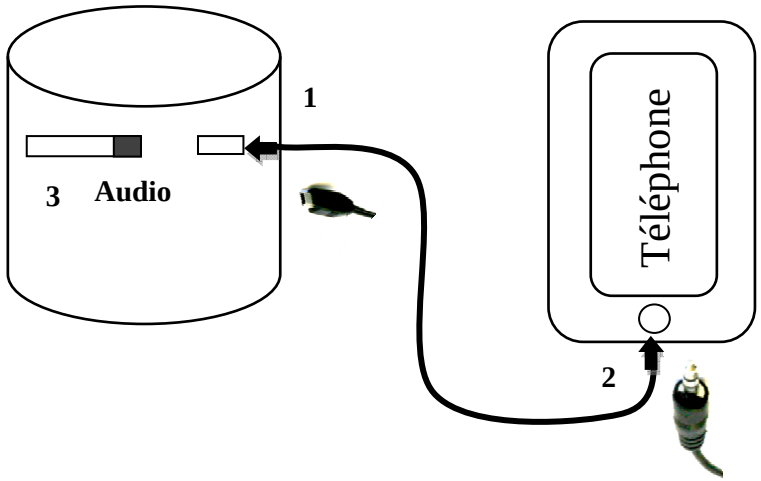

Mini Enceinte Nomade

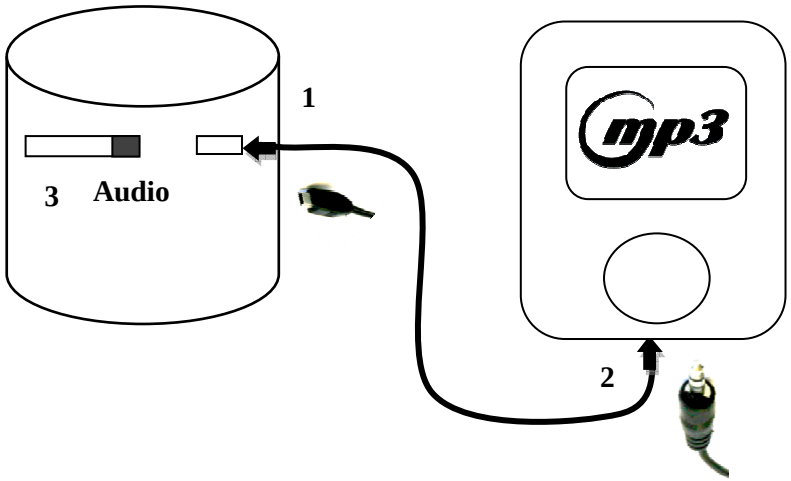

Lecteur mp3

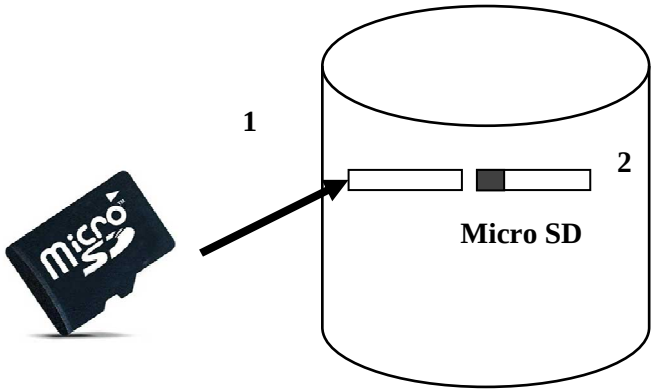

Mini Enceinte Classique

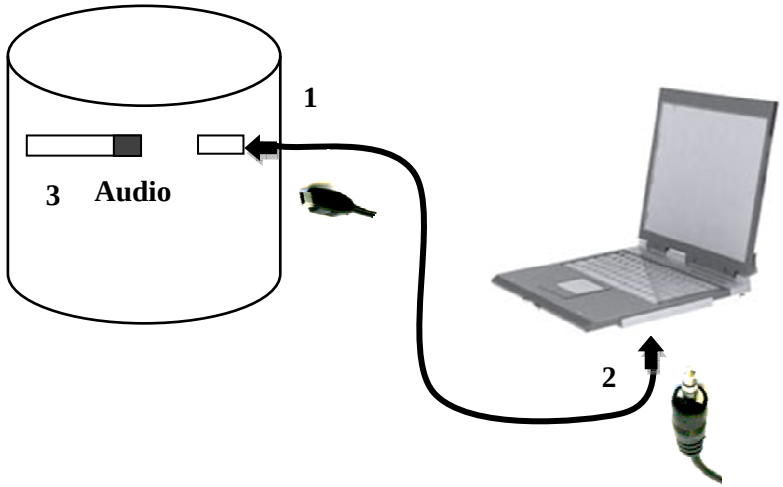

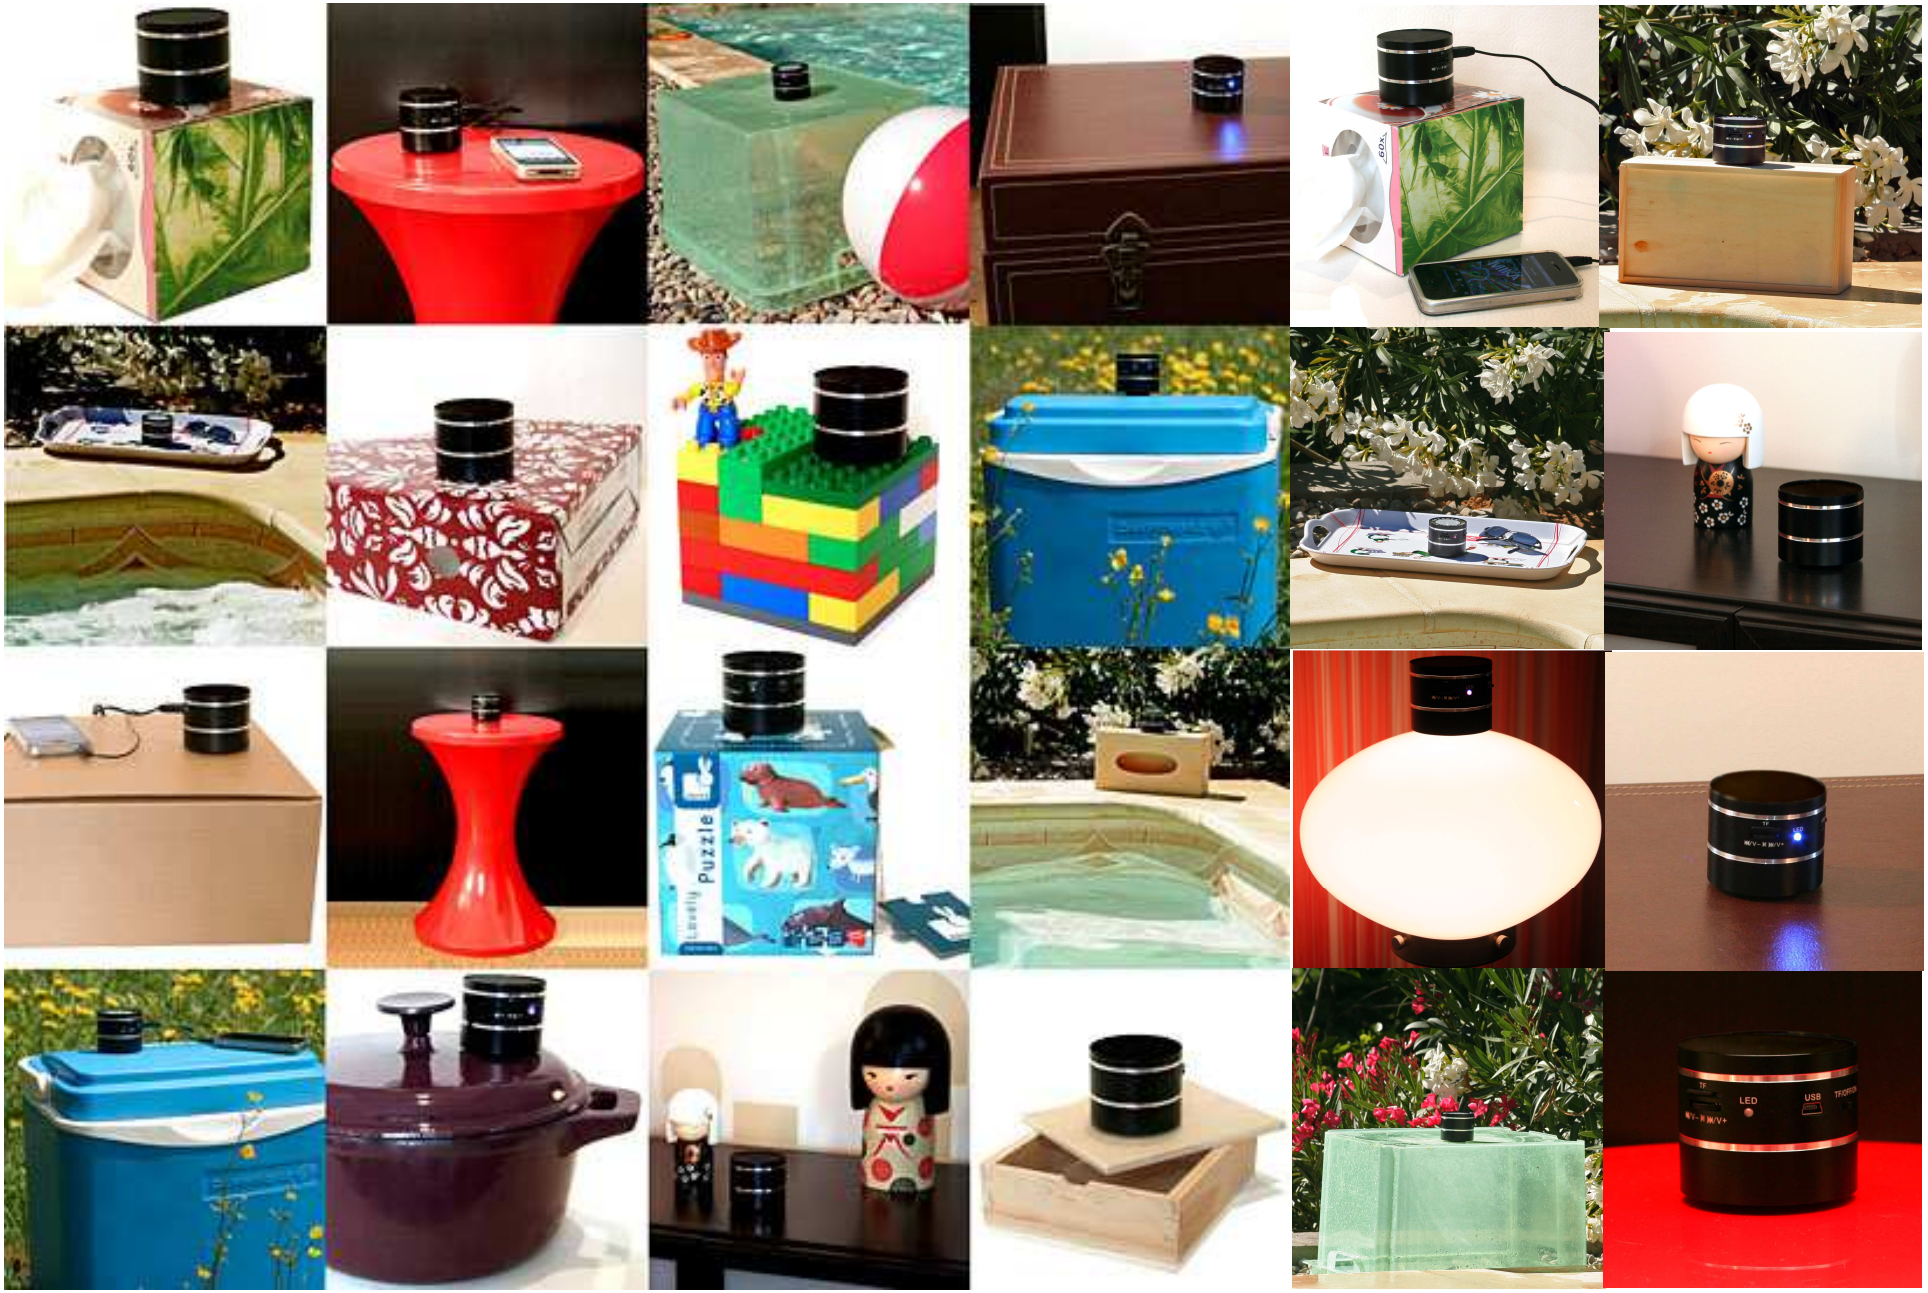
Puzzle
LED
USB